



Reinigungsverfahren Brandsanierung

Manuelle Verfahren - HW (Handwisch) - Verfahren

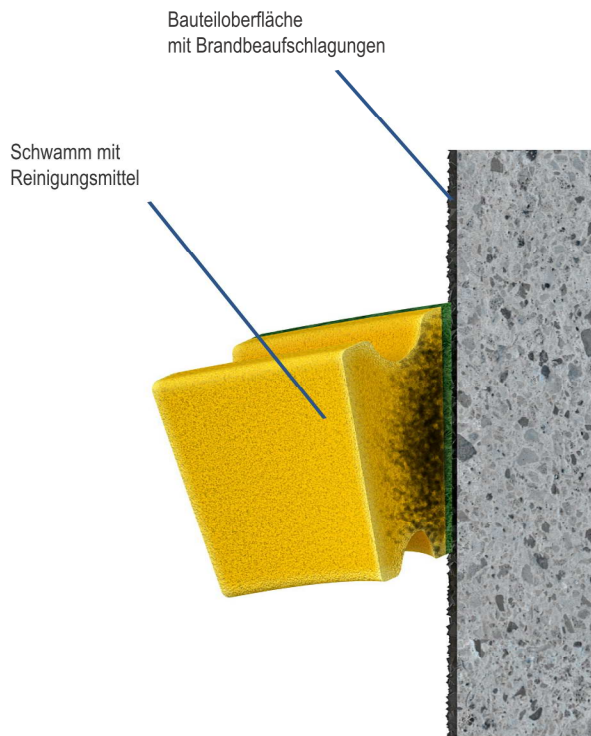

Reinigung erfolgt durch die Reinigungsmittel und der mehr oder weniger abrasiv wirkenden Oberfläche

gelb - schonend
grün - abrasiv

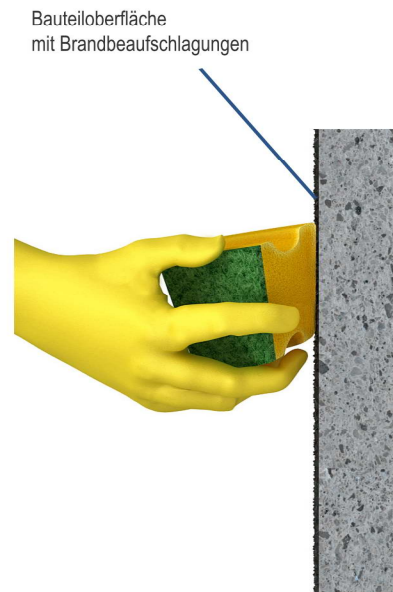

Verfahren

Funktionsprinzip

Bei der Neutralisation mit dem Handwisch-Verfahren wird mit Netzmittel und Wasser manuell die Kontamination aufgenommen. In Abhängigkeit von Art und Ursprung der Verschmutzung und der zu reinigenden Oberfläche werden dazu Schwämme und Lappen mit abgestimmten bzw. materialverträglichen Netzmitteln verwendet.

Je nach Oberflächenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad ist gegebenenfalls der zusätzliche Einsatz von abrasiven Hilfsmitteln wie Lappen, Bürsten, Schwämmen, usw. erforderlich. Beim HW-Verfahren ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen.

Das anfallende kontaminierte Waschwasser wird fach- und umweltgerecht entsorgt.

Das Handwisch-Verfahren ist nicht für die Reinigung poröser, stark strukturierter oder rauer Oberflächen geeignet.

Oberflächen

- Für alle Oberflächen geeignet
- Inventar
- Technische Geräte

Technische Daten

- Manuell, zerstörungsfrei
- Putzlappen, Schwämme
- Abrasive Mittel (bei Bedarf)
- Spezielle Reinigungsmittel

Ziel

- Oberflächenreinigung